



大村市防災ラジオの使い方 (文字表示機能付)


⚡ 必ず守ってほしいこと ⚡

- ・ 付属の防災アンテナをラジオ本体に取り付けてください。
- ・ 通常使用時はACアダプタを接続し、100Vコンセントに差し込んでください。
- ・ 急な停電に備えるため、必ず乾電池を入れておいてください。

❗ FMアンテナと防災アンテナを接触させないでください。

① 防災アンテナをつける / 乾電池を入れる

- 1-1 付属の防災アンテナを差しこみ、ネジをしっかりと止まるまで右に回してください。
- 1-2 電池フタをあけ、内側の表示 (+/-) にあわせて付属のアルカリ単3電池を3本入れます。
⇒全ての表示灯、着信ランプ【5-7】、表示機【5-8】が約2秒間点灯した後、電源ランプ(緑)が3秒に1度点滅します。
- 1-3 電池フタをしめます。

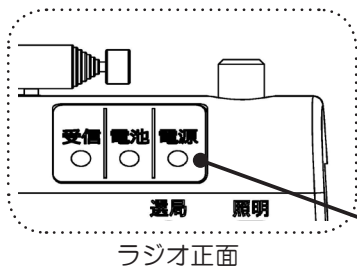


ラジオ正面

1-2 アルカリ単3電池

1-2 2-2 電源ランプ

1-2 1-3 電池フタ

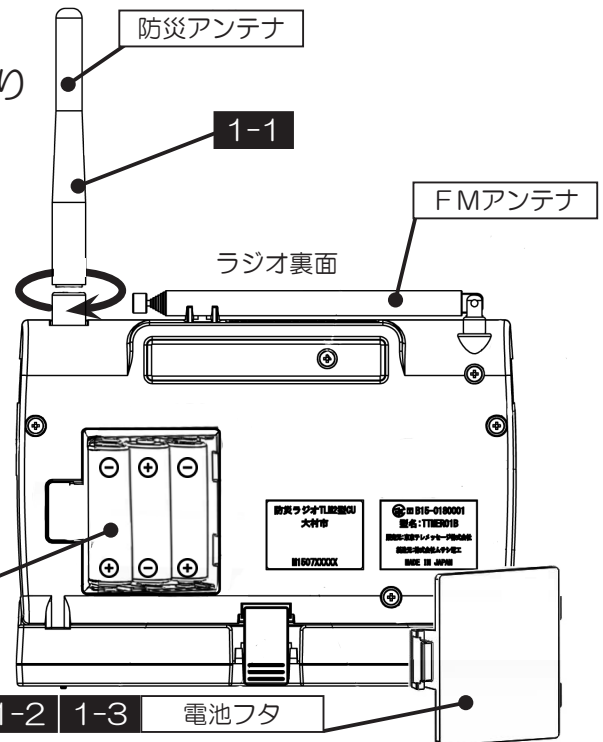


❗ 警告 電池ランプ(赤)が3秒に1度の間隔で点滅したときは、電池が消耗しています。消耗した電池をラジオ内に放置すると、液漏れにより故障します。速やかに新しい電池と交換してください。また、電池が消耗していなくても、故障防止のため1年に1度は新しい電池に交換してください。
(使用乾電池は必ずアルカリ単3電池を使用してください)

② ACアダプタを接続する

- 2-1 ACアダプタのプラグをラジオ本体の電源入力端子に、根元までしっかり差し込みます。
- 2-2 ACアダプタを100Vコンセントに差し込みます。
⇒電源ランプ(緑)が点滅から点灯になります。

2-1

ラジオ側面

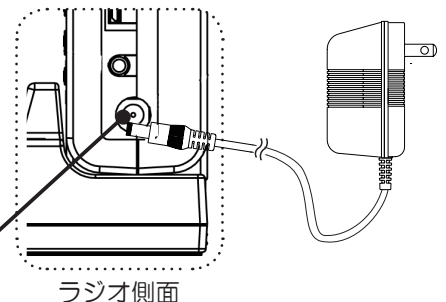

❗ 注意 ACアダプタを使用せず乾電池だけで作動していると、何もしていなくても電池は約3日で消耗します。

③ラジオを聴く

3-1 選局ボタン(①~⑤いずれか)を押すとラジオのスイッチが入ります。


3-2 A/F ボタンで、AM・FM を選びます。

3-3 選局ボタン(①~⑤)を押して、希望のラジオ局を選びます。

3-4 音量ボタン(大/小)を押して、音量を調節します。

3-5 ラジオを切るときは、点灯している受信局表示ランプの選局ボタンを押します。

3-6 一番下の選局ボタン⑤を3秒間長押しすれば、受信可能な局で自動的に止まります。
(電波状況により止まっても受信できない場合があります。)

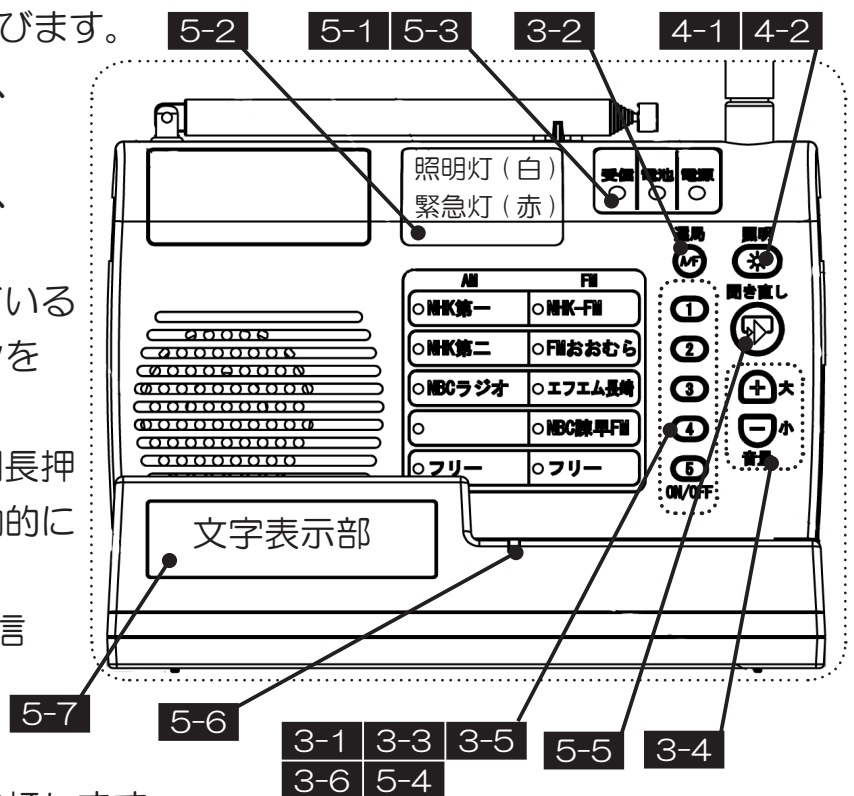

④照明灯を点ける

4-1 照明ボタンを押すと照明灯が点灯します。

4-2 照明灯が点灯中にもう一度照明ボタンを押すと消えます。

また、停電時は自動的に照明灯が点灯しラジオの場所を確認できます。
消したい場合は照明ボタンを押してください。

⑤防災放送・行政放送を受信した場合

5-1 電源ランプが点いている状態で、防災放送・行政放送を受信すると受信ランプ(青)が点灯し、自動で起動して放送するとともに放送内容を文字で表示します。
(ラジオ使用中は割り込み放送します。)放送が終わると自動で元の状態に戻ります。

5-2 緊急の防災放送を受信すると、緊急灯(赤)が点滅し、最大音量で知らせるとともに放送内容が文字で表示されます。

5-3 一般の行政放送を受信すると、受信ランプ(青)が点灯し、通常使用時の音量で知らせるとともに放送内容が文字で表示されます。

5-4 放送中にラジオ選局ボタン(①~⑤いずれか)を押すと、放送は停止します。

5-5 聞き直しボタンを押すと緊急灯が点滅し、直前に受信した放送を何度でも音声と文字で確認することができます。

5-6 放送を受信した場合、着信ランプ(赤)が点灯し、聞き直しボタンを押すと着信ランプ(赤)は消えます。

5-7 音楽を放送した場合は、文字表示部に♪♪♪マークが5秒ほど表示されます。

①注意 コンセントから抜いて電池も取りはずすと、受信記録が消去され、聞き直しボタンを押しても、放送は流れません。

■お問い合わせ先■ <平日 10:00~17:00>
転居その他・全般【大村市安全対策課】 0957-53-4111 / FAX 0957-52-3883
使用方法・故障など【NBC防災サポート】 095-824-5501 / FAX 095-827-1760